






Drosselklappenstutzenanlage lösen

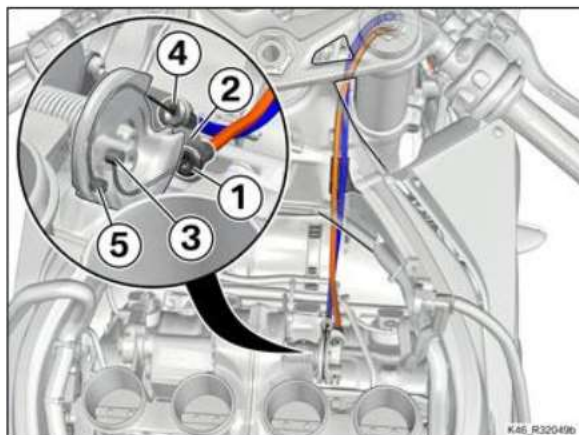

- Gasschliesserzug (1) aus Halter (2) lösen und Seilzug (3) aushängen.
- Gasöffnerzug (4) aus Halter (2) lösen und Seilzug (5) aushängen.

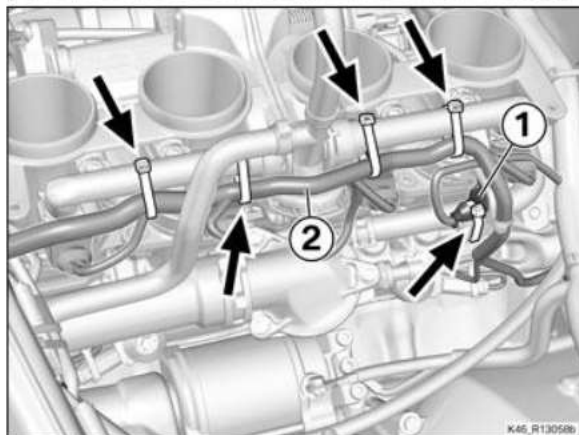

- Kabelbinder (Pfeile) entfernen.
- Stecker (1) und Kabelstrang (2) zur Seite hängen.

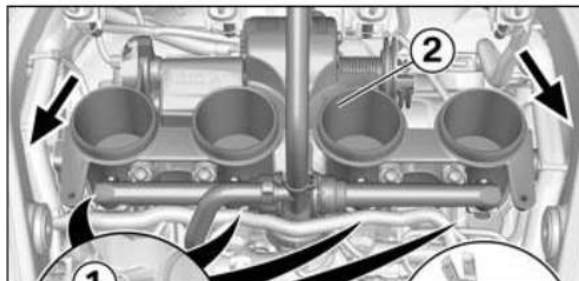


- Schellen (1) mit Zange (Nr. 13 1 512) lösen.



Achtung

Bauteile können durch harte oder scharfkantige Gegenstände beschädigt werden.
Bauteile nicht verkratzen, ggf. abkleben.

- Drosselklappenstutzenanlage (2) anheben, dabei darauf achten dass Rahmen (Pfeile) auf der Innenseite nicht verkratzt oder beschädigt wird.
- Ansaugkanäle am Motor verschließen.

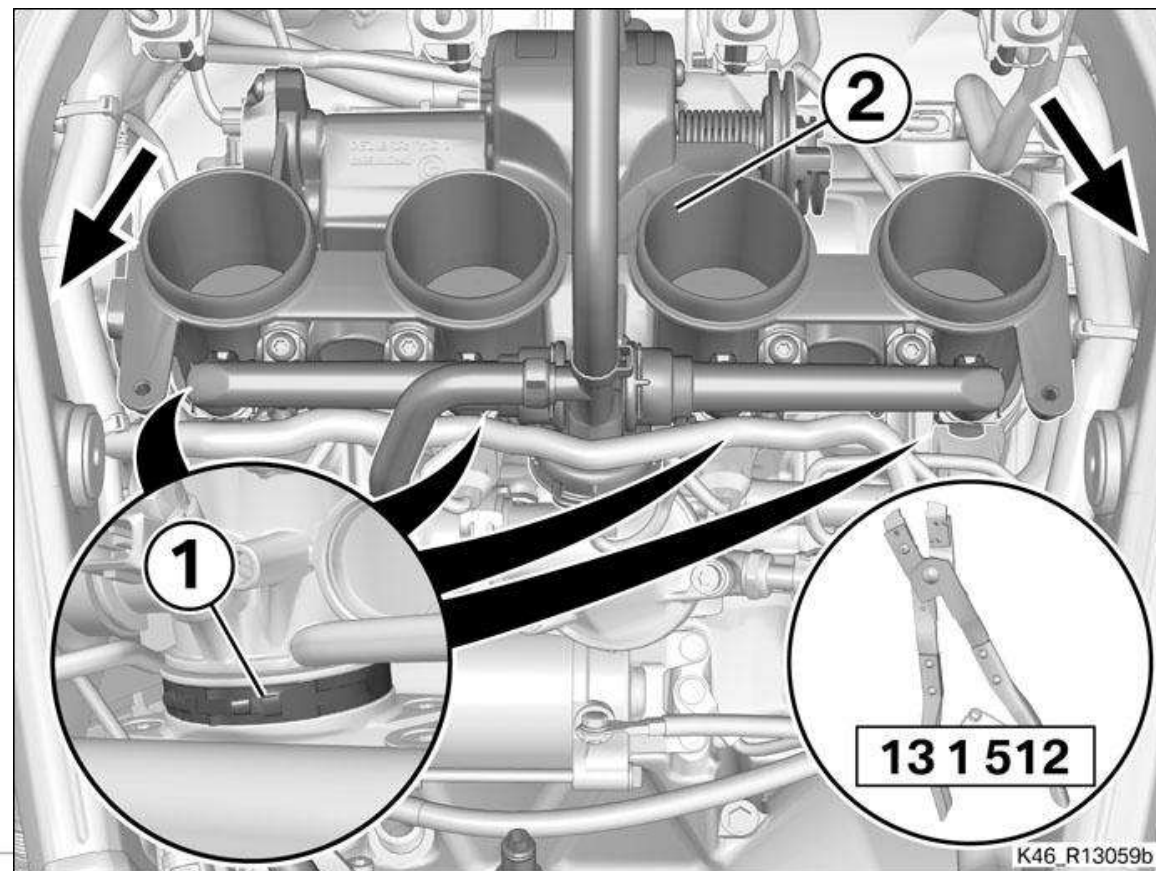

13 1 512

K46_R13059b