


 **Verkleidungsseitenteil rechts ausbauen**

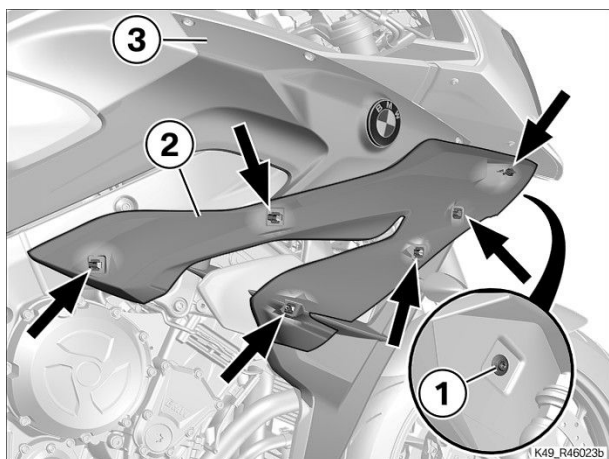

- Schraube (1) ausbauen.
- Verkleidungsseitenteil (2) aus Fixierungen (Pfeile) des Plaketenträgers (3) ausbauen.