


# **BMW Motorrad**

## **Einbauanleitung**

### **Spiegel Option 719 und Shadow**

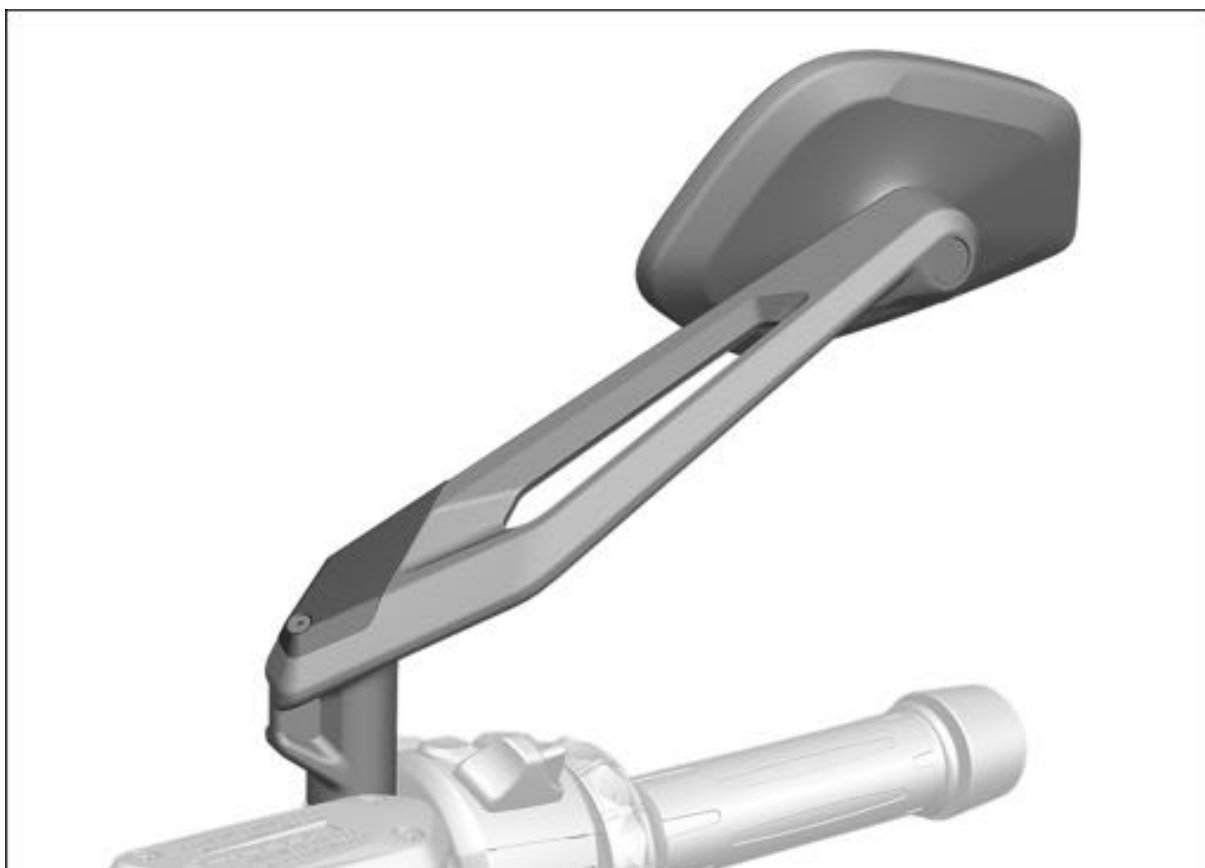

**Lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten sorgfältig und vollständig.**

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüfetes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauanleitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Basisvariante des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell eingebautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

**Folgende Symbole werden in dieser Anleitung für Hinweise verwendet:**



**VORSICHT**

Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.



**WARNUNG**

Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.



**GEFAHR**

Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.



**ACHTUNG**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsausschluss führen.



**HINWEIS**

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



**Anziehdrehmoment**

Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.

- Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

- ◄ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BST (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

## Spiegel Option 719 und Shadow

### Benötigte Werkzeuge

- Innensechskant-Schlüsselsatz
- Aussensechskant-Schlüsselsatz
- Gabel-Schlüsselsatz
- Drehmomentschlüssel



### Lieferumfang

- Spiegel links
- Spiegel rechts

### Allgemeine Hinweise



#### ACHTUNG

##### Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.



#### WARNUNG

##### Kinder und Haustiere im Arbeitsbereich

Personenschaden

- Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fernhalten.



#### VORSICHT

##### Tragen von Schmuck während der Arbeit

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss

- Vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr etc.) ablegen.



#### HINWEIS

Nach Montage des Nachrüstsatzes durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.


Nachrüstsatz nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weitergeben.

## 77 22 028 Spiegel links und rechts einbauen

- mit Style Rallye<sup>SA</sup> (0453)
- ohne Soziuspaket<sup>SA</sup> (0413)


Zusatzarbeiten: 46 52 510 Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer)>

# 1

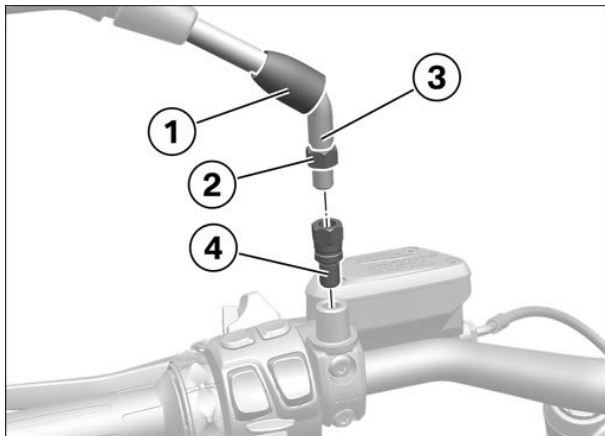


### ► Beide Spiegel ausbauen


- Abdeckung (1) zurückschieben.
- Kontermutter (2) **im Uhrzeigersinn** lockern.
- Spiegel links (3) und Linksrechts-Adapter (4) ausbauen.

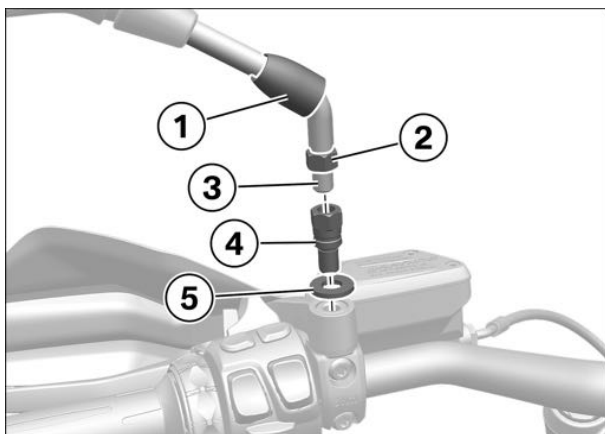

- mit Handschutz<sup>SA</sup> (0589)
- Abdeckung (1) zurückschieben.
- Kontermutter (2) **im Uhrzeigersinn** lockern.
- Spiegel links (3) ausbauen.
- Linksrechts-Adapter (4) und Unterlegscheibe (5) ausbauen (**Unterlegscheibe (5) aufbewahren, wird wiederverwendet.**).>

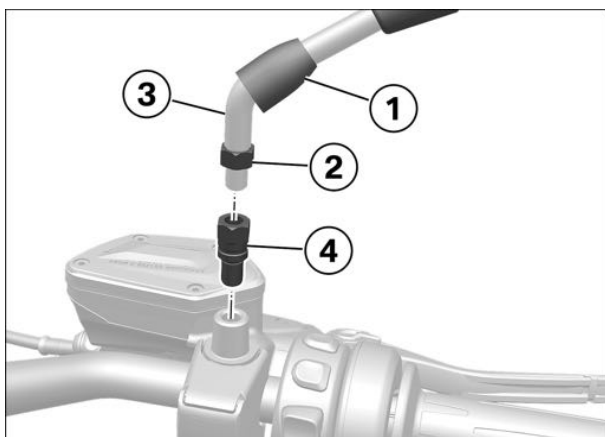


- Abdeckung (1) zurückschieben.
- Kontermutter (2) **im Uhrzeigersinn** lockern.
- Spiegel rechts (3) und Linksrechts-Adapter (4) ausbauen.

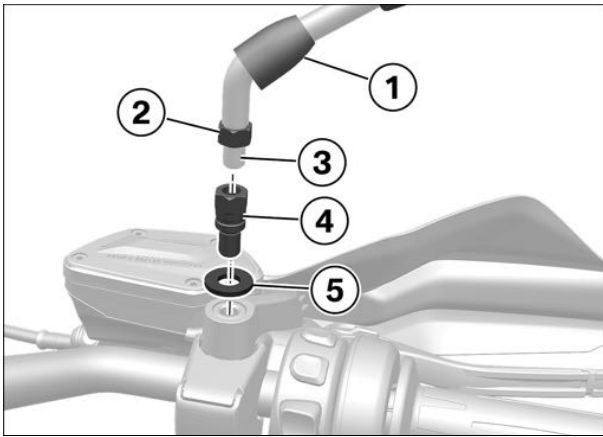


- mit Handschutz<sup>SA</sup> (0589)
- Abdeckung **(1)** zurückschieben.
- Kontermutter **(2)** **im Uhrzeigersinn** lockern.
- Spiegel rechts **(3)** ausbauen.
- Linksrechts-Adapter **(4)** und Unterlegscheibe **(5)** ausbauen (**Unterlegscheibe (5) aufbewahren, wird wiederverwendet.**).◇


## 2

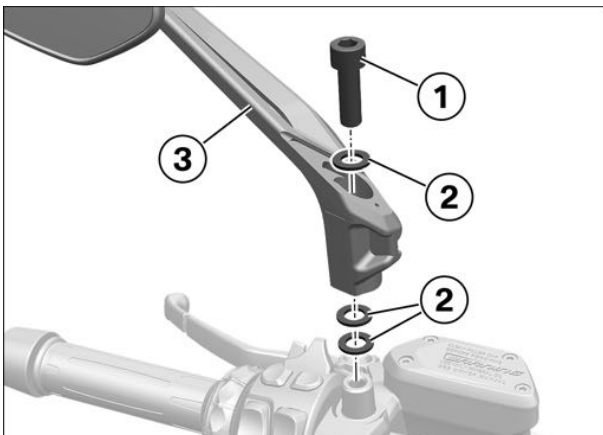


### ► Beide Spiegel einbauen


- Schraube **(1)** mit Unterlegscheiben **(2)** in Spiegel links **(3)** einsetzen.
- Spiegel links **(3)** mit Schraube **(1)** und Unterlegscheiben **(2)** ansetzen und ausrichten.
- Schraube **(1)** einbauen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Spiegel gefräst an Handarmatur</b>		
M10 x 30	25 Nm	
M10 x 50	25 Nm	– mit Handschutz <sup>SA</sup> (0589)

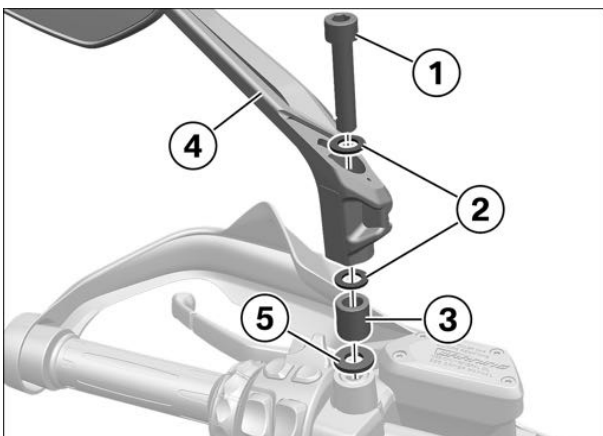


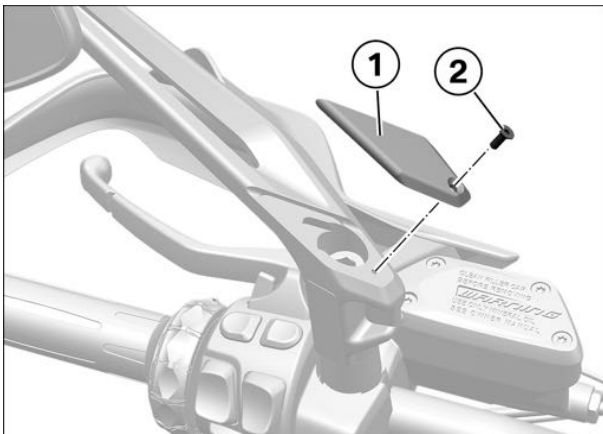
- mit Handschutz<sup>SA</sup> (0589)
- Schraube **(1)** mit Unterlegscheiben **(2)** und Buchse **(3)** in Spiegel links **(4)** einsetzen.
- Originale Unterlegscheibe **(5)** und Spiegel **(4)** mit vorher eingesetzten Befestigungsteilen ansetzen.
- Schraube **(1)** einbauen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Spiegel gefräst an Handarmatur</b>		
M10 x 30	25 Nm	
M10 x 50	25 Nm	– mit Handschutz <sup>SA</sup> (0589)

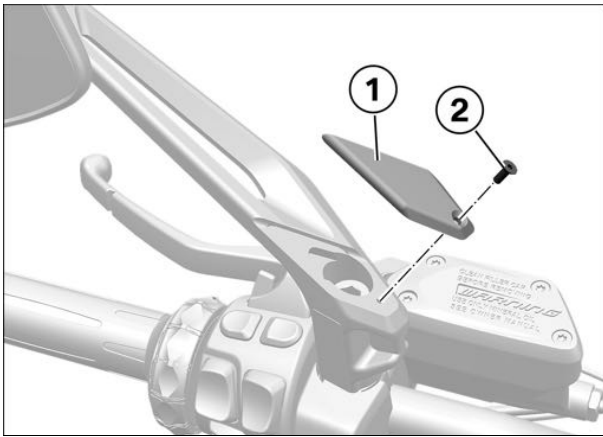


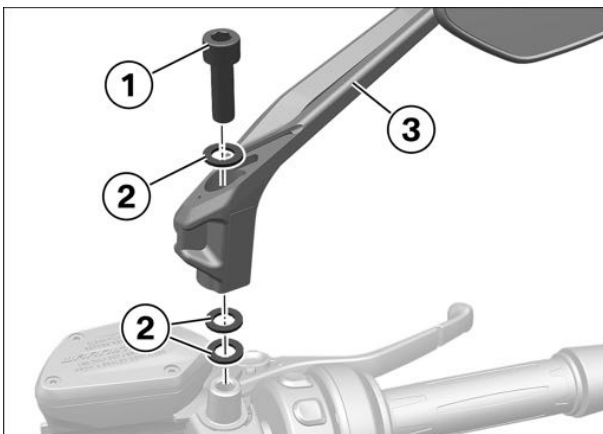
- Abdeckkappe (1) ansetzen.
- Schraube (2) einbauen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Abdeckkappe an Spiegel</b>		
M3 x 8	1 Nm	




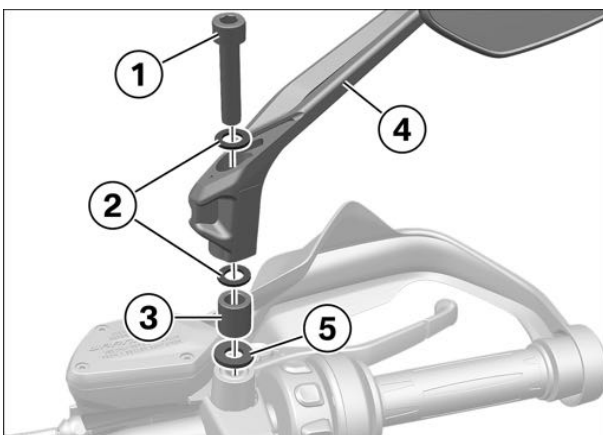
- mit Handschutz<sup>SA</sup> (0589)
- Abdeckkappe (1) ansetzen.
- Schraube (2) einbauen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Abdeckkappe an Spiegel</b>		
M3 x 8	1 Nm	




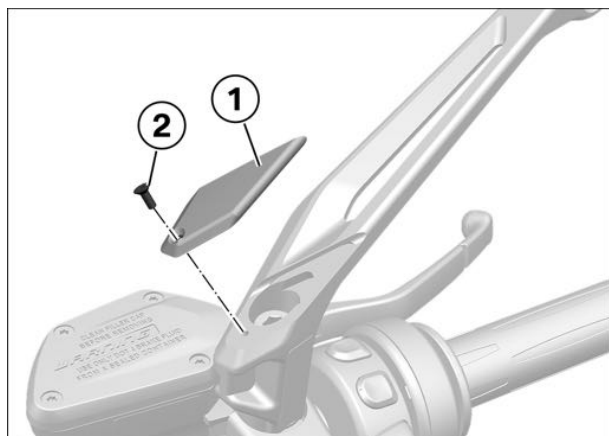
- Schraube (1) mit Unterlegscheiben (2) in Spiegel rechts (3) einsetzen.
- Spiegel rechts (3) mit Schraube (1) und Unterlegscheiben (2) ansetzen und ausrichten.
- Schraube (1) einbauen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Spiegel gefräst an Handarmatur</b>		
M10 x 30	25 Nm	
M10 x 50	25 Nm	– mit Handschutz <sup>SA</sup> (0589)




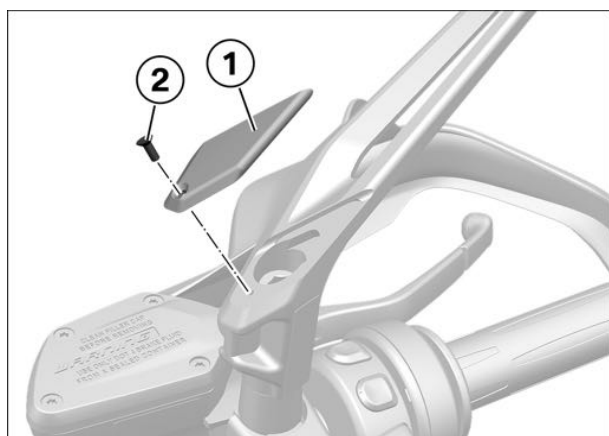
- mit Handschutz<sup>SA</sup> (0589)
- Schraube (1) mit Unterlegscheiben (2) und Buchse (3) in Spiegel rechts (4) einsetzen.
- Originale Unterlegscheibe (5) und Spiegel (4) mit vorher eingesetzten Befestigungsteilen ansetzen.
- Schraube (1) einbauen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Spiegel gefräst an Handarmatur</b>		
M10 x 30	25 Nm	
M10 x 50	25 Nm	– mit Handschutz <sup>SA</sup> (0589)




- Abdeckkappe **(1)** ansetzen.
- Schraube **(2)** einbauen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Abdeckkappe an Spiegel</b>		
M3 x 8	1 Nm	



- mit Handschutz<sup>SA</sup> (0589)
- Abdeckkappe **(1)** ansetzen.
- Schraube **(2)** einbauen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Abdeckkappe an Spiegel</b>		
M3 x 8	1 Nm	

### 3

#### ► Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

- Folgendes sicherstellen:
  - Das Ziel der durchgeführten Arbeit wurde erreicht.
  - Alle Betriebsstoffe sind eingefüllt und die Flüssigkeiten haben den korrekten Füllstand.
  - Alle gelösten Schraubverbindungen wurden wieder korrekt angezogen.
  - Das Kraftstoffsystem ist dicht.
  - Die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das Fahrzeug ist verkehrssicher.
  - Die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse liegen an den Bremsscheiben an.

## ▷ **Funktionstest Motorstart-Unterdrückung**

### **Prüfen**

- Not-Aus-Schalter in Mittelstellung schalten.
- Getriebe in Leerlauf schalten.
- Zündung einschalten.
  - » Neutralkontrollleuchte "N" leuchtet.
- Gang einlegen.
  - » Neutralkontrollleuchte "N" geht aus.
- Starterdruckschalter betätigen.
  - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze ausklappen.
- Kupplung ziehen.
- Starterdruckschalter betätigen.
  - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze einklappen.
- Starterdruckschalter bei gezogener Kupplung betätigen.
  - » Starter läuft.

### **Resultat**

Nicht alle Prüfschritte wurden erfüllt.

### **Maßnahme**

- Die entsprechenden Bauteile mit BMW Motorrad Diagnosesystem prüfen.

